



SleepFlexxx

LUFTKERN-MATRATZEN

**Gebrauchsanweisung
und Informationen**

www.sleepflexxx.de

SleepFlexxx



- ✓ **Für Allergiker geeignet (Bezug waschbar)**
- ✓ **Matratze mit Luftkern (luftgefüllte Matratze)**
- ✓ **Hochwertige Premium Matratze**
- ✓ **Schonend für Rücken und Wirbelsäule**
- ✓ **Härtegrad individuell einstellbar**
- ✓ **Für alle: Bauch-, Seiten- und Rückenschläfer**

SleepFlexxx – das Luft-Schlafsystem für flexiblen Schlafkomfort.

Schlafen bedeutet Erholung, Entspannung und Regeneration. Erholsamer Schlaf wirkt sich auf alle Lebensbereiche aus, gewährleistet Wohlbefinden und Energie auch nach stressigen Tagen! Erholsamer Schlaf ist die einfachste Methode optimal für sich zu sorgen.

Ein flexibler und Ihren individuellen Bedürfnissen anpassbarer Härtegrad erhöht den Schlafkomfort enorm. Durch eine ergonomische Matratze mit Luftkern, dessen Härtegrad einfach per Knopfdruck zu regeln ist, können Sie Ihre Lebensqualität deutlich erhöhen. Minimieren Sie Schlafstörungen mit unserem SleepFlexxx Luft-Schlafsystem.

Dafür steht die Luftkern-Matratze von SleepFlexxx


Höchster Liegekomfort: Die hochwertige SleepFlexxx Matratze passt sich Ihrem Körper optimal an. So ist die Luftkern-Matratze von SleepFlexxx sowohl als Matratze für Bauchschläfer als auch für Seiten- und Rückenschläfer geeignet.

Individuell anpassbar: Der Härtegrad der Luftkern-Matratze lässt sich jederzeit einfach und bequem per Knopfdruck und in der jeweiligen Liegeposition einstellen. Der Luftkern der Matratze lässt jede beliebige Einstellung zu, von hart bis weich. Ganz individuell, ganz nach Ihren Bedürfnissen.

Innovation im Inneren: Die hochwertigen SleepFlexxx Luftkern-Matratzen unterscheiden sich äußerlich nicht von herkömmlichen, guten Matratzen. Die Innovation steckt im Inneren: Durch den Luftkern wird Ihre luftgefüllte Matratze so individuell, wie Sie es sind.

Allergiker Matratze: Die Luftkern-Matratze ist durch die verwendeten Materialien und den waschbaren Bezug für Allergiker geeignet.

Bestandteile einer SleepFlexxx Luftkern-Matratze

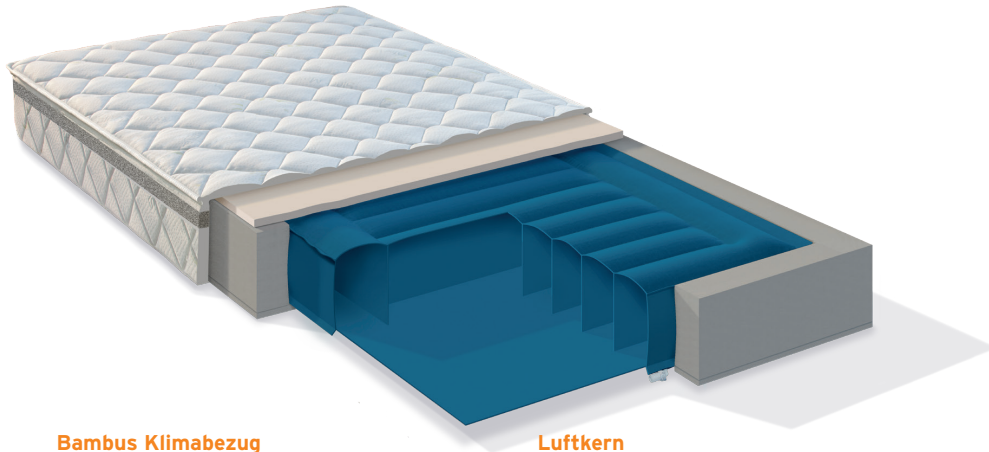

Bambus Klimabezug

- Naturfaser, antiseptisch, hygienisch
- guter Feuchtigkeitsausgleich
- vierseitiger Reißverschluss
- bei 40 °C waschbar
- ideales Wohlfühlklima

Kaltschaum Topper

- atmungsaktiv und langlebig
- hoher Schlafkomfort
- stützt den Körper optimal

Schaumrahmen

- stabile Sitzkante zum leichten Aufstehen
- gute Anpassung beim Liegen
- auch für Motorrahmen geeignet

Luftkern

- stufenlos einstellbar von weich bis hart
- luftdicht durch besondere Materialien
- beste Körperanpassung in Schulter und Becken
- lange Lebensdauer durch moderne Fertigungstechnik
- über Steuerung per Knopfdruck veränderbar
- selbstverständlich ohne Weichmacher

Luftband / Seitenband

- für zusätzliche Belüftung
- angenehmes Schlafklima

Luftkern-Matratze von SleepFlexxx Probeschlafen

Die Anschaffung einer hochwertigen Matratze ist immer mit einer Investition verbunden. Umso wichtiger ist es, dass Sie auch das ideale Produkt passend zu Ihren Anforderungen für Ihr Geld erhalten. Sie sind sich unschlüssig, ob die Luftkern-Matratze von SleepFlexxx zu Ihnen passt? Bei uns können Sie die qualitativ hochwertige Matratze einfach und unkompliziert Probeschlafen.



Kopfkissen von SleepFlexxx

Das richtige Kopfkissen ist Voraussetzung für erholsamen Schlaf. Es gibt keinen anderen Ort, an dem Sie im Laufe Ihres Lebens mehr Zeit verbringen, als in Ihrem Bett, nämlich etwa ein Drittel Ihrer Lebenszeit. Allein anhand dieses Wertes können Sie sehen, welche Rolle Ihr Schlafplatz in Ihrem Leben spielt. Entspanntes Schlafen ist wichtig für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden. Betten Sie deshalb Ihren Kopf nur auf dem besten Kissen, dem einstellbaren Kopfkissen mit Luftkern von SleepFlexxx.

Das bietet unser einstellbares Kopfkissen mit Luftkern:

- individuell einstellbarer Luftkern
- Gel-Pad mit Cooling Effekt
- komfortables Schlaferlebnis durch Luftfüllung und optimale Belüftung
- für Seiten-, Rücken- und Bauchschläfer geeignet
- für Allergiker geeignet
- waschbarer Bezug
- Kopfkissengröße: 40 x 80 cm



Gebrauchsanweisung und Aufbauanleitung

Sicherheitshinweise

1. Berühren Sie Netzstecker, Netzkabel und Fernbedienung der mitgelieferten Steuerung nie mit nassen Händen und befeuchten Sie diese nie beim Reinigen! Alle Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung der SleepFlexxx Luftkern-Matratzen dürfen grundsätzlich nur von ausgebildeten Elektrofachkräften ausgeführt werden.
2. Vermeiden Sie, dass Schmutz oder Wasser in die Luftöffnung des Luftkerns eindringt.
3. Vermeiden Sie sämtliche scharfe und spitze Gegenstände in der Nähe Ihrer SleepFlexxx Luftkern-Matratze, denn diese könnten den Luftkern beschädigen.
4. Achten Sie darauf, dass keine ätzenden oder brennbaren Flüssigkeiten auf das Bett gelangen.
5. Ziehen Sie nie am Luftschlauch, da sonst das Luftventil beschädigt werden könnte.
6. Beim Schließen des Reißverschlusses, halten Sie bitte IMMER beide Seiten mit der anderen Hand parallel zueinander, damit das Bett nicht beschädigt wird.
7. Verwenden Sie Ihre SleepFlexxx Luftkern-Matratze ausschließlich als solche. Eine nicht vorgesehene Anwendung (z. B. als Freizeitmatratze in Bädern) kann Ihr Leben gefährden sowie zum Zerstören des Produkts und/oder seiner Bestandteile führen.
8. Ihre SleepFlexxx Luftkern-Matratze ist bis zu einem Körpergewicht von maximal 250 kg pro Liegefläche belastbar.
9. Nutzung in Feuchträumen: Die Bezüge der SleepFlexxx Luftkern-Matratze sind nicht für Feuchträume (Sauna, Schwimmbad, etc.) geeignet.
10. Die ideale Gebrauchstemperatur Ihrer SleepFlexxx Luftkern-Matratze liegt bei 16-20 °C Raumtemperatur.



Erste Schritte

Wichtig! Für einen optimalen Liegekomfort und um Fehlbedienungen sowie sonstige Schäden zu vermeiden, lesen Sie diese Anleitung vor dem Aufbau Ihrer Matratze sorgfältig. Bewahren Sie die Anleitung anschließend gut erreichbar auf!

Schritt 1 – Auspacken



Entnehmen Sie den kleinen Karton aus der Verpackung, darin befindet sich die Steuerung. Steuerung herausnehmen, Netzteil auspacken und an die Steuerung anschließen. Das Kabel der Fernbedienung an die Steuerung anschließen. Den Stromstecker in die Steckdose stecken. Die Steuerung unter Ihr Bettgestell oder in die Nähe ihres Bettes stellen.

Entnehmen Sie nun die zusammengerollte Matratze aus dem Karton. Klebebänder an der Folie entfernen, Matratze aus der Folie nehmen und die Matratze so drehen, dass der Luftschlauch nach unten weist. Matratze – mit dem Luftschlauch am Kopfende – auf den Lattenrost legen. Achten Sie darauf, dass der Schlauch knickfrei nach unten verlegt wird. Bei einem verstellbaren Lattenrost muss die Bewegung mit einkalkuliert werden.

Schritt 2 – Anschließen

Den Luftschlauch an die Steuerung anschließen. Beim Auf- oder Abstecken des Luftanschlusses den grauen Knopf am Ventil drücken. Das Ventil des Luftschlauches an das Ventil der Steuerung anschließen bis ein „klick“ zu hören ist. Stellen Sie sicher, dass das Ventil fest an der Steuerung angesteckt ist, nur so kann eine richtige Benutzung gewährleistet werden.

Schritt 3 – Erstbefüllung

Matratze mit Luft befüllen indem Sie nicht darin liegen. Einmal die Taste ▲, drücken und warten Sie bis sich die Steuerung von allein abschaltet. Nun ist Ihr Luftbett maximal gefüllt und Sie können mit der Einstellung beginnen.

Dieser Vorgang kann bis zu 10 Minuten dauern. Um den Druck zu erhöhen, Taste ▲ drücken, um den Druck zu reduzieren, Taste ▼ drücken. Einmaliges Drücken startet den jeweiligen Vorgang, nochmaliges Drücken beendet diesen wieder. Die M Taste (memory) speichert den eingestellten Druck und stellt die Matratze wie gewünscht automatisch ein.



So einfach stellen Sie Ihre Matratze ein

Schritt 1

Nach der Erstbefüllung mit dem Rücken auf die Matratze legen. Mit der Fernbedienung lassen Sie sich einsinken, bis Sie ein Gefühl verspüren, als würden Sie in einer Hängematte liegen. Nach kurzer Verweildauer (etwa 5 Sek.) Matratze mit der Fernbedienung wieder fester stellen, dabei (wenn möglich mit geschlossenen Augen) auf Ihr Körpergefühl achten. Den Vorgang erst beenden, wenn Sie das Gefühl haben, dass die Matratze zu hart ist.

Schritt 2

Im Anschluss lassen Sie sich wieder einsinken, bis ein Wohlgefühl Ihren ganzen Körper durchströmt. Mit dieser Einstellung schlafen Sie die nächsten Tage und achten darauf, wie Sie schlafen. Wenn nötig, kleine Korrekturen vornehmen oder den gesamten Einstellvorgang so lange und so oft wiederholen, bis keine Veränderung mehr nötig ist. Zu 90 % passt die Einstellung der Rückenlage auch in der Seitenlage. Falls nicht, kann jederzeit in der Seitenlage noch eine Korrektur vorgenommen werden. Genießen Sie höchsten Liegekomfort und pure Erholung! Durch langes drücken der **M** Taste (LED blinkt blau) wird der eingestellte Wert gespeichert. Das betätigen der **M** Taste stellt den zuvor eingespeicherten Druck automatisch wieder ein.

Schritt 3

Nehmen Sie sich Zeit! Manchmal braucht es einige Nächte in verschiedenen Einstellungen um Ihr ideales Liegegefühl zu finden. Versuchen Sie in einer Einstellung 3-5 Nächte zu schlafen, Einstellung nur minimal ändern, so findet man schneller das richtige Liegegefühl. Ihr Körper wird Zeit brauchen um sich an die neue Schlafunterlage zu gewöhnen. Sollten Sie trotz allen Tipps noch nicht Ihre Einstellung gefunden haben und Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns gerne telefonisch oder per E-Mail.

Weshalb es wichtig ist, die Betthärte anzupassen

Eine Schlafunterlage muss sich Ihrem Körper anpassen können. Hierbei spielen sowohl Größe und Gewicht, als auch die Form des Körpers und der Wirbelsäule eine erhebliche Rolle. Weiterhin ist eine Berücksichtigung eventueller Erkrankungen enorm wichtig. Genau genommen hat jeder Mensch andere Liegebedürfnisse; daher sind die Anforderungen an eine perfekte Matratze auch bei jedem Menschen unterschiedlich.

Die **individuellen Anforderungen** sowohl bei Kranken als auch bei Gesunden können sich jederzeit ändern. Daher muss eine sehr gute Schlafunterlage so konzipiert sein, dass sie sich ohne Aufwand, entsprechend den Bedürfnissen des Menschen, jederzeit einfach anpassen lässt. Um dauerhaft eine Verbesserung bewirken zu können, muss sich Ihre Schlafunterlage jederzeit einfach anpassen und verändern lassen.

Gründe warum Sie Ihre Betthärte verändern sollten

- ☒ Angespannte Muskulatur
- ☒ Rückenschmerzen
- ☒ Gewichtsveränderung
- ☒ Schwangerschaft
- ☒ Neue Schlafgewohnheiten
- ☒ Langes Liegen

Mit Ihrer neuen SleepFlexxx Luftkern-Matratze können Sie das! Mit Hilfe der Fernbedienung bestimmen Sie die stufenlose Einstellung der Härte ganz einfach per Knopfdruck. Lassen Sie Ihre Wirbelsäule steuern, welche Einstellung für Sie die Richtige ist. Genießen Sie Ihr Lieblingsliegegefühl.



Nicht der Körper soll sich auf eine Matratze einstellen, vielmehr stellt sich die intelligente Matratze auf den momentanen Gesundheitszustand ein.

Dr. med. Eckard Rhades

Reinigung und Pflege

Pflege des Luftkerns

Sollte der Luftkern verschmutzt sein, reinigen Sie diesen einfach mit einem feuchten Tuch. Lassen Sie den Luftkern danach gut trocknen, bevor Sie den Bezug wieder schließen. Das ist alles, was Ihre SleepFlexxx Luftkern-Matratze an Pflege benötigt! Wir empfehlen mind. 1 x im Jahr die Matratze zu reinigen um die Lebensdauer zu verlängern.

Pflege Matratzenbezug und Topper

Die Bezüge lassen sich durch komplettes Öffnen des Reißverschlusses abnehmen und können bei bis zu 40 °C gewaschen werden. Achten Sie darauf, dass der Topper vorher entnommen wird. Legen Sie die Bezüge so in die Trommel, dass sich die Bezugsoberseite außen und der Reißverschluss innen befindet und so vor Beschädigungen geschützt wird. Verwenden Sie bitte immer zusätzlich einen Waschbeutel/Bettbezug.

Tipp: Vor dem Waschen für ein besseres Waschergebnis den Bezug mit einer Polsterbürste absaugen. Bitte beachten Sie, dass die Bezüge nicht im Wäschetrockner getrocknet werden dürfen, sondern nur an der Luft!

Während der Wasch-/Trocknungsphase können Sie das Bett auch nur mit einem Bettlaken benutzen. Nach dem Waschen müssen die Bezüge vollständig trocken sein, bevor Sie diese wiederverwenden. Schlafen auf einem feuchten Bezug kann Ihrer Gesundheit schaden, die Qualität des Bezuges verschlechtern, sowie Schimmelbildung begünstigen!

Wichtig! Verwenden Sie KEINE Matratzenauflagen - diese verändern das Mikroklima und provozieren unter Umständen die Bildung von Keimen! Schäden, die durch die unsachgemäße Verwendung von Auflagen jeglicher Art, die nicht vom Hersteller freigegeben sind, entstehen, unterliegen nicht der Garantiepflicht.

Ihr Bett besteht aus vielen Einzelteilen. Jedes Teil davon ist austauschbar und kann nachbestellt werden. Wenden Sie sich an uns oder besuchen Sie unsere Webseite www.sleepflexxx.de



Schlafkomfort im Schlafzimmer

Das Schlafzimmer – es sollte ein Rückzugsort sein, indem man sich entspannen und natürlich gut schlafen kann. Nicht nur die passende Matratze, auch das drum herum spielt eine nicht ganz unbedeutende Rolle für guten Schlaf.

Das richtige Raumklima

Optimaler Weise ist ein Schlafzimmer dunkel, leise und kühl. Sie sollten sich gerne in diesem Raum aufhalten auch tagsüber. Sorgen Sie also dafür, dass Sie sich in Ihrem Schlafzimmer wohlfühlen. Nichts desto trotz muss das Schlafzimmer auch gewisse Bedingungen erfüllen um langfristig gesund auf Ihren Geist und Körper zu wirken: äußere Einflüsse wie z. B. Helligkeit oder Lärm sind die schlimmsten Störfaktoren für gesunden Schlaf. Denn das Schlafhormon Melatonin wird nur bei Dunkelheit vom Körper produziert und dieses signalisiert dem Körper, dass Schlafenszeit ist und unterstützt die nächtliche Schlafbereitschaft. Licht jedoch hemmt diese Melatonin-Ausschüttung und führt zu nächtlichen Unruhen.

Servicehilfe für leichte Störungsbeseitigung

Achtung: Die Tabelle soll Ihnen helfen, kleinere Störungen an der SleepFlexxx Luftkern-Matratze sofort zu beseitigen. Bevor Sie den Kundenservice kontaktieren, benutzen Sie bitte folgende Tabelle.

Fehler	Ursache	Prüfung	Behebung
Steuerung läuft nur kurz an	Luftdurchlass ist nicht gegeben	Schlauch eingeklemmt oder geknickt	Schlauch abtasten, Knick lösen, Klemmstelle beseitigen
		Ventil des Schlauchs nicht richtig angeschlossen	Ventil an die Steuerung anschließen
Steuerung pumpt, aber die Matratze füllt sich nicht	Luft entweicht anderweitig	Ventil nicht oder falsch an der Steuerung angeschlossen	Ventil an die Steuerung anschließen
		Verbindungsschlauch in der Steuerung hat sich gelöst	Serviceauftrag bei SleepFlexxx
Steuerung ohne Funktion	Stromanschluss nicht gegeben	Stromverbindung zur Steuerung muss gegeben sein	Steckdose prüfen; Netzteil prüfen; Stecker der Steuerung prüfen
	Netzteil defekt	LED am Netzteil leuchtet nicht mehr grün	Serviceauftrag bei SleepFlexxx
Steuerung macht Geräusche	Steuerung zischt	Schlauch abstecken Steuerung laufen lassen, es kommt keine Luft aus den Anschlussstutzen die Verbindungsschläuche haben sich gelöst.	Serviceauftrag bei SleepFlexxx
	Steuerung ist deutlich lauter als normal	Gummifüße am Boden der Steuerung fehlen	neue Füße anbringen oder auf einen gepolsterten Untergrund stellen.
		Bei leichtem schütteln der Steuerung ist ein Rasseln zu hören. Steuerung wurde beschädigt.	Serviceauftrag bei SleepFlexxx
Matratze verliert deutlich spürbar Luft	Hierfür können verschiedene Ursachen in Frage kommen. Wir haben ein Testverfahren, dass Sie durchführen sollten.	1. Stecken Sie den Schlauch von der Steuerung ab, beobachten Sie die Veränderung über mehrere Nächte. Sollte keine Luft mehr entweichen, liegt der Defekt an der Steuerung. 2. War der erste Test nicht erfolgreich, so tauchen Sie das Ventil in ein Glas Wasser, sollten sich über mehrere Minuten Luftblasen bilden so liegt der Defekt am Rückschlagventil. 3. Sollten beide Tests negativ ausgefallen sein, ist es wahrscheinlicher, dass der Defekt direkt am Luftkern liegt.	Serviceauftrag bei SleepFlexxx mit Resultat des Testverfahrens
Neue Matratze verliert Luft	Luftkern muss sich erst vollständig ausdehnen.	Es kann einige Tage dauern, bis der Luftkern ausgedehnt ist.	Dieses Problem verschwindet innerhalb von 1 bis 2 Wochen.

Es besteht kein Anspruch auf Vor-Ort-Service durch den Hersteller. Bei weiteren Fehlfunktionen kontaktieren Sie uns unter unserer Service-Nummer +49(0)800 - 400 80 90 oder besuchen Sie www.sleepflexxx.de

Wichtige Hinweise

Sehr geehrter Kunde, Ihre neue Luftkern-Matratze erfüllt höchste Ansprüche hinsichtlich Liegekomfort, Hygiene und Ökologie. Um diese Eigenschaften langfristig zu erhalten, ist es notwendig, Ihr Bett entsprechend zu pflegen. Jeder Mensch verliert bis zu einem halben Liter Flüssigkeit pro Nacht! Sorgen Sie deshalb dafür, dass Ihr Bett nach dem Aufstehen gut durchlüftet wird: Klappen Sie die Zudecke in Richtung Fußende, so dass die Matratze frei wird und „atmen“ kann. So wird die nachts entstandene **Feuchtigkeit** optimal an die Umgebungsluft abgegeben. Decken Sie den Bezug nicht mit zusätzlichen Decken oder Überzügen ab. Sie verändern damit das Mikroklima und provozieren unter Umständen die Bildung von Keimen. Mit Ihrer **Zudecke** nehmen Sie ebenfalls Einfluss auf das Klima in Ihrem Bett (mehr als 70 % des Schlafklimas werden über die Zudecke geregelt). Die Auswahl sollte entsprechend Ihrem Wärmeempfinden getroffen werden.

Entscheidend trägt auch das **Raumklima** Ihres Schlafzimmers zum Abtrocknen Ihres Matratzenbezuges bei. Wenn die Umgebungstemperatur stimmt, kann der Bezug richtig abtrocknen. Die optimale Raumtemperatur zum Schlafen beträgt 16-20 °C. Fürs Schlafzimmer wird Stoßlüften empfohlen (nicht den ganzen Tag die Fenster geöffnet lassen, auch nicht in Kipp-Stellung). Die Luftfeuchtigkeit sollte ca. 45-55 % betragen (günstige Hygrometer gibt es im Elektrofachhandel). Wir wünschen Ihnen einen guten und erholsamen Schlaf auf Ihrer neuen SleepFlexxx Luftkern-Matratze. Bei weiteren Fragen zur Pflege kontaktieren Sie uns telefonisch +49(0)8206 903 305 oder per E-Mail info@sleepflexxx.de

Haftungsbeschränkungen

Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich die Haftung von SleepFlexxx auf den nach der Art ihrer Leistung vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnitsschaden. Bei leicht fahrlässigen Verletzungen unwesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung ausgeschlossen. Soweit die Haftung der DYNAGLOBE Products GmbH & Co. KG gegenüber ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung ihrer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Ansprüche des Kunden nach dem Produkthaftungsgesetz und für Ansprüche wegen Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden durch fehlerhafte Ware. Der Hersteller ist weder haftbar für eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes noch gibt er eine Garantie für Verbesserungen des Gesundheitszustandes.

Garantie und Service

Als Garantienachweis dient Ihr Rechnungsbeleg. Bitte sorgfältig aufbewahren!

Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn

- der Fehler auf eine Störung im Stromnetz zurückzuführen ist
- der Fehler durch externe Einflüsse verursacht wurde
- der Fehler eine Folge natürlicher Abnutzung ist
- der Fehler durch unsachgemäße Bedienung entsteht
- andere Komponenten als beigegeben verwendet werden
- Stockflecken oder Schimmel entstehen

Der Anspruch auf Garantieleistungen erlischt bei

- Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch (d. h. nicht nach Gebrauchsanweisung)
- Manipulation an den einzelnen Komponenten (Fehlersuche, Reparatur)
- Schäden durch höhere Gewalt (Feuer, Überschwemmung)

Es besteht kein Anspruch auf Vor-Ort-Service. Jede Entgegennahme von Reklamationen im Rahmen der gewährten Garantie erfolgt unter dem ausdrücklichen Vorbehalt, dass eine nachträgliche Überprüfung das Vorliegen eines Garantiefalles bestätigt. Stellt sich nach erfolgter Nachbesserung oder Ersatzlieferung heraus, dass es sich um keinen Garantiefall gehandelt hat, ist der Käufer verpflichtet, den durch die Reparatur und Versand angefallenen Rechnungsbetrag ohne Abzug zu bezahlen. Diese Garantie beeinträchtigt oder beeinflusst nicht die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche oder sonstigen vertraglichen Ansprüche des Kunden gegen seinen Verkäufer. Derartige Ansprüche können wahlweise anstelle der hier zugesagten Garantieleistungen geltend gemacht werden.

SleepFlexxx Produkte

Luftkern-Matratze


Auf unserem robustem und langlebigen Leichtgewicht und Publikumsbeliebten liegen Sie immer genau richtig! Denn der stabile High-Tech-Luftkern unserer luftgefederten Matratze passt sich Ihrer Körperform genau an und ist auf Knopfdruck jederzeit wunderbar veränderbar. Somit müssen Sie sich beim Matratzenkauf nicht mehr für einen bestimmten Härtegrad entscheiden und sind unabhängig von diversen Zonen und Härtegraden.



Luftkopfkissen

Mit wärmeableitender Gel-Technologie für einen kühlen Kopf. Fördert die Lockerung der Nackenmuskulatur für eine ergonomisch gesunde Lagerung des Kopfes. Einfach höhenstellbar und komplett waschbar. Gebrauchsmustergeschützt.

- Größe: ca. 40 x 80 cm
- Bezugstoff: 30 % Tencel, 70 % Polyester
- Füllung: 100 % Polyester
- Kissenfüllung: Luft-Gel Technologie
- Waschbar bei 60 °C

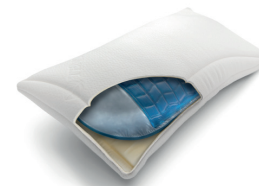

Kabellose Funksteuerung

Als praktische Alternative zur Kabelsteuerung der SleepFlexxx Luftkern-Matratze bieten wir eine Funksteuerung mit kabelloser Fernbedienung an, diese bietet außerdem ein Display mit digitaler Wertanzeige und Memory-Funktion (gegen Aufpreis).

Individuell einbaubarer flexibler Lordosen-Keil

Mit dem flexiblen Lordosen-Keil wird Ihr Körper bei Bedarf zusätzlich ergonomisch gebettet. Sie unterstützt besonders im Taillen- und Lordosen Bereich und die Wirbelsäule wird optimal gelagert, somit ergibt sich eine angenehme und gesunde Schlafhaltung und Ihr Körper kann sich ausgezeichnet regenerieren. **Die Position kann je nach Körpergröße jederzeit verändert werden.**

